### 第三周学习笔记

### Conda 与 Python 的关系:

Conda 是独立于 Python 的环境管理器,可管理不同版本的 Python 及其依赖。 Conda-Forge

社区驱动的 Conda 软件源,提供比官方渠道更丰富的包。

路径问题

每个 Conda 环境有独立的 Python 解释器和包路径, 激活环境后自动切换。

# 任务目标

我们解决任何实际问题,基本上都是以 **项目** 为工作方式。所以我们首先应该了解如何 **创建** Python 项目,然后是如何 **使用** 她,最后是如何 *逐步地* **改进** 她。

- 1. 在自己的终端 (比如 Git Bash、Zsh 等) 配置好 Conda Init,使得启动终端后,在提示符 (比如 \$ 、 % ) 前能够看到 (base)
- 2. 使用 conda info 命令查看本机 Conda 的配置信息
- 3. 使用 conda env list 命令查看已有的 Conda 环境的名称和路径,理解 Conda 环境 的概念
- 4. 使用 conda create 命令创建两个 Conda 环境,一个里面安装 Python 3.12 和 requests 软件包,另一个里面安装 Python 3.9 、 pandas 和 statsmodels 软件包,能够在终端里切换 Conda 环境,验证 Python 和软件包的版本
- 5. 使用 conda list 命令显示 Conda 环境里的软件包列表及其版本信息
- 6. 使用 conda install 命令往 Conda 环境里安装更多的软件包,并验证版本
- 7. 根据 文档,配置 Anaconda 清华镜像,加快 conda install 安装软件包的速度,将 conda-forge 设置为默认 Channel,让 conda install 能够安装更多的软件包
- 8. 使用 pip install 命令往 Conda 环境里安装 Python 软件包,并验证版本
- 9. 根据 文档 配置 PyPI 清华镜像,加快 pip install 安装软件包的速度
- 10. 能够导出 environment.yml Conda 环境配置文件,能够删除 Conda 环境,能够用 environment.yml 配置文件重建 Conda 环境

```
# 临时使用清华镜像
40
    pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple some-package
42
    # 永久配置
    pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
    # 导出环境配置(在激活环境后执行)
    conda env export > environment.yml
47
    # 删除环境
    conda env remove -n py312
   # 从配置文件重建环境
   conda env create -f environment.yml
    # 创建项目目录
    mkdir my_project && cd my_project
55
    # 创建项目专用环境
56
    conda create -n my_project python=3.11
   # 激活环境并安装依赖
   conda activate my_project
    conda install numpy pandas matplotlib
62
   # 在 VS Code 中打开项目
63
    code .import pandas as pd
    import numpy as np
    def main():
        # 创建示例数据
            'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie'],
70
            'Age': [25, 30, 35]
            'Score': np.random.randint(0, 100, 3)
        # 创建 DataFrame
        df = pd.DataFrame(data)
```

```
def main():
        # 创建示例数据
        data = {
            'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie'],
            'Age': [25, 30, 35]
70
            'Score': np.random.randint(0, 100, 3)
        # 创建 DataFrame
        df = pd.DataFrame(data)
        # 打印数据
        print("数据统计:")
        print(df.describe())
    if __name__ == "__main__":
        main()
        # 在已激活的环境中执行
    python main.py
```


- 1.问题: 高强老师第三周第五个视频 34:15, 在 git bash 中输入 python main.py 无法出现 "Hello, conda"
  - 2.源代码及图片:

```
(base) lyj29@LAPTOP-HRH4STIO MINGW64 ~/repo/myproject
$ conda activate myproject
(myproject)
lyj29@LAPTOP-HRH4STIO MINGW64 ~/repo/myproject
$ python main.py
(myproject)
```

3. 出现原因: 这个错误是由于 Windows PowerShell 的执行策略 (Execution Policy) 限制了脚本的运行。默认情况下,Windows 系统可能禁止运行脚本,以防止恶意脚本的执行。

#### Part 1. 在终端配置 Conda 初始化

主要讲述了如何使用Python程序解决问题。首先,在终端配置好conduct init,使用默认配置,然后安装date bash命令行。在苹果电脑上,打开终端后可以看到提示符,可以进行各种操作。接下来,介绍了如何在VS Code中设置命令行,使其在启动时自动运行一些命令。此外,还提到了在Windows系统中使用git bash可能遇到的一些问题,如兼容性问题等。最后,讲述了如何使用conda命令进行初始化工作,以便在shell中正常使用。(智能总结由机器自动生成,仅供参考)

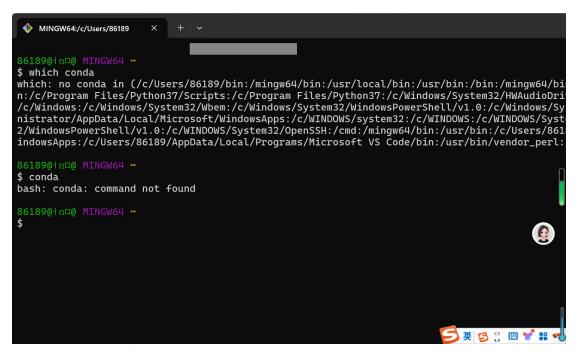

#### 2. 配置环境变量 (若有必要)

有些工具需要你把其可执行文件所在的目录添加到系统的环境变量 PATH 里,这样终端才能找到并执行该命令。

#### 3. 在终端运行 conduct init

开启终端,输入以下命令来初始化项目:



#### 具体工具示例

#### Python 项目

要是 conduct 是 Python 包,你可以用 pip 安装:



资料阅读

# Anaconda 软件仓库

线路选择 自动 ∨ ✓ 是否使用 HTTPS □ 是否使用 sudo

### 项目简介

Anaconda 是一个用于科学计算的 Python 发行版,支持 Linux, Mac, Windows, 包含了众多流行的科学计算、数据分析的 Python 包。

Anaconda 安装包可以到以下链接下载。

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/

## 使用方法

镜像站提供了 Anaconda 仓库与第三方源(conda-forge、msys2、pytorch 等,各镜像站镜像的第三方源并不相同,可以参考下方「第三方镜像源」一节)的镜像,各系统都可以通过修改用户目录下的.condarc 文件来使用镜像站。

不同系统下的 .condarc 目录如下:

- Linux: \${HOME}/.condarc- macOS: \${HOME}/.condarc- Windows: C:\Users\<YourUserName>\.condarc



# 第三方源列表

您可以遵循上述配置文件中的格式添加第三方源(推荐),或者通过以下命令添加第三方源:

第三方源 auto v

conda config --set custom\_channels.auto https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/

### Miniconda

Miniconda 是一个 Anaconda 的轻量级替代,默认只包含了 python 和 conda,但是可以通过 pip 和 conda 来安装所需要的包。

Miniconda 安装包可以到以下链接下载。

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/